


洗濯槽クリーナー

洗濯槽の裏側についたせっけんカスや水アカが原因で、黒カビが発生します。「洗濯槽クリーナー」は、酸素の泡で汚れを落とし、洗濯槽を清潔に保ちます。また、使用している原料は生分解性にすぐれます。

★必ずご使用前に表示をお読みください。


- 初めてお使いになるときや、汚れのひどいときは2袋(1箱)お使いください。
- その後は2~3ヶ月に1回お使いください。
- プラスチック槽、ステンレス槽のいずれにもお使いいただけます。

ご使用手順

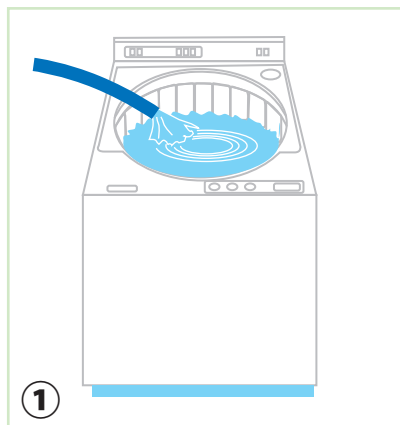


高水位まで給水します。

- 水温は30~40℃が最適です。
- 50℃以上のお湯を入れないでください。
- 洗濯槽内の糸くず取りネットは①~③の間取り外してください。

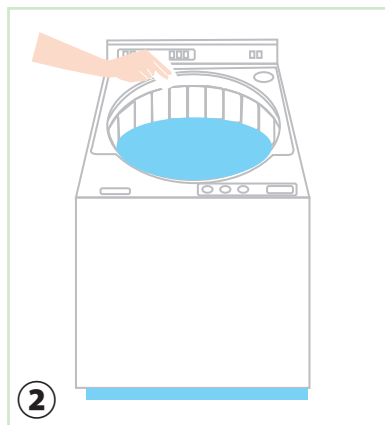


洗濯槽クリーナー1袋を入れ3~4分間運転して溶かした後、電源スイッチを切ります。

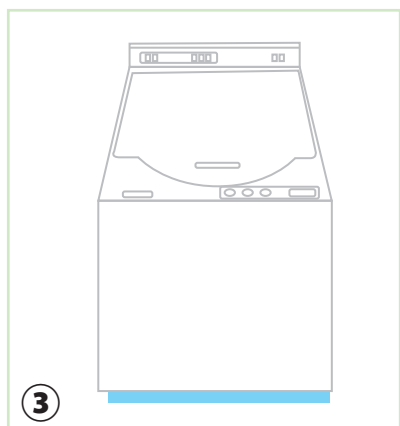

フタを閉めて3~4時間放置します。

- 故障の原因になりますので、長時間(24時間以上)「洗濯槽クリーナー」をいれたままにしないでください。

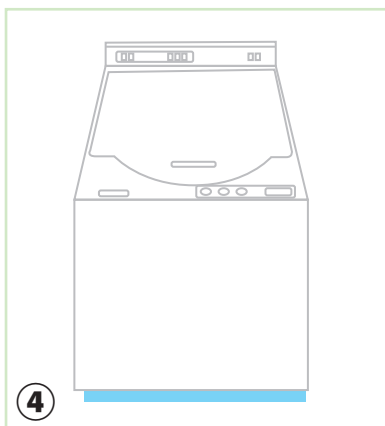

高水位で「標準コース」を1~2サイクル運転します。

- 洗濯槽をすすぐための運転です。
- 洗濯槽の中に汚れが残っている場合は、さらに1~2サイクル「標準コース」を運転してください。
- 糸くずネットを取り付けるか不要になった布きれ等を入れておきますと汚れを吸着しますので簡単に掃除ができます。

ご使用上の注意

- いったん開封しますと、湿気を吸いますので、必ず使い切ってください。
- 漂白作用がありますので、ご使用中は衣類を入れないでください。
- 洗剤、塩素系漂白剤を同時に使用しないでください。
- 酸素を発生し、破裂することがありますので、本品をそのまま、または水に溶かした状態でガラスビンなどに密閉しないでください。

洗濯槽クリーナー

毎日のお洗濯で洗濯槽の中は、せっけん残りや黒カビなどで汚れています。そんな状態で、洗濯したらキレイにするはずの衣類に汚れが付着することも！

黒いのは**カビ**

使用後

ピッカピカ！



ホントなんです！

ぜひ一度試してください。

その凄さを実感してください！

3年間一度も洗濯槽を洗わなかった洗濯機……



たった3,4分運転後…**こんなに**黒カビがでます！



特別に中のドラムを取り出してみると…

うわっ**ビックリ!** こんな状態だったとは！

2~3ヶ月に1度使って、洗濯槽の黒カビ・せっけんカスを除去し、衣類をより清潔に洗い上げましょう！